

ステージとドライバの結線

Connection for Stage and Driver

ステージとモータドライバ、他社製コントローラとの接続をモータケーブルを使用して行う場合は下図を参考にしてください。


When connect between stage and driver or non Kohzu controller by driver cable, refer as below wiring diagram.

対象モータドライバ MD-551E / MD-55E, MD-255E, MD-355E

Target Motor Driver MD-55F, MD-255F, MD-355F, MD-455F

ドライバケーブル : CA**VL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL

Driver Cable : CA**VL, CB**VL, RCA**VL, RCB**VL

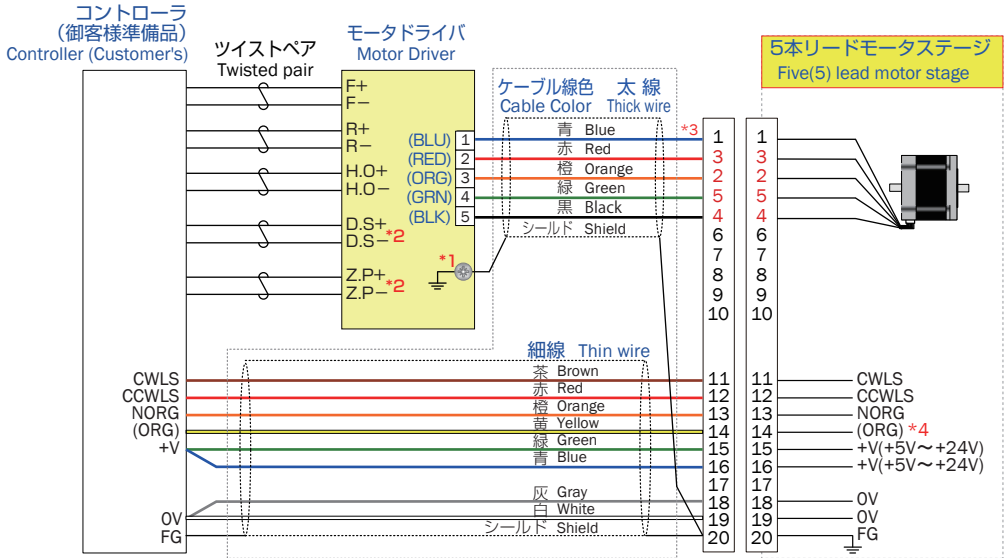

※1 : MD-551Eにのみ、この機能があります。

※2 : MD-55E、MD-551Eにのみ、この機能があります。

※3 : 番号及び線色の並びに注意して下さい。

※4 : 「ORG」の有無はステージ結線図でご確認ください。

※1 : MD-551E are equipped with this function.

※2 : Only MD-55E, MD-551E are equipped with this function.

※3 : Be careful about each number and sort of wire color.

※4 : Refer to Wiring of each stage.