

当社のステージは駆動時における高い等速性を有しています。
サンプルを移動させながらの分析(3次元形状測定、X線透視装置、顕微鏡観察)において、精密な計測のお手伝いが可能です。
特殊検査の実例データをご紹介します。


自動Xステージ

【ステージタイプ】

XA16A-R201

【検査概要】

クロスローラガイドノボールネジ仕様
荷重9Kgを搭載時に、60mmの範囲を20mm/secの速度で移動中に10msec及び1msec刻みで位置を検出して、移動速度の安定性をレーザー測長器で調べる。

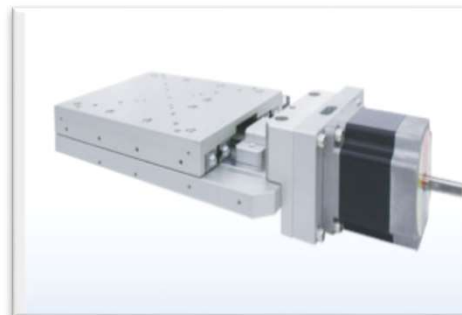

【測定結果】

